

LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES


F

T4933/01N	Chassis PIRATE SHAKER
T4933/02N	Chassis sup. +couvercle batteries
T4933/03N	Jeu de couronnes+bras de direction
T4933/04N	Kit triangles AV/AR
T4933/05	Kit cardans de roues
T4933/06N	Fusées de roues et support amortisseur
T4933/07	Aileron + support
T4933/08	Support carrosserie + parechoc
T4933/09	Kit amortisseurs (AV/AR) friction
T4933/10	Biellettes de direction
T4933/11N	Carter de diff + pignons
T4933/12	Cardan central
T4933/13	Axes de triangle supérieur
T4933/14N	Axes de triangle inférieur
T4933/15	Axes de noix de cardan
T4933/16	Radiateur moteur
T4933/17	Rondelles (φ6.3*12.5*0.2mm)
T4933/18	Vis blocage de roues
T4933/19	Batteries Li-Ion 3,7V/2000mah
T4933/20	Axes fusée inférieur arrière
T4933/21	Contacts batterie
T4933/24N	Roulements 7.95x13x3.5mm(8P)
T4933/24	Rotules (8pcs)
T4933/25	Clips de carrosserie (petit)
T4933/26	Carré d'entraînement de roues (8p)
T4933/27	Colliers de serrage petit (8p)
T4933/28	Pignons moteur 12T (2p)

T4933/29	Pignons moteur 13T (2p)
T4933/30	Moteur PIRATE SHAKER
T4933/31	Servo de direction
T4933/32	ESC/récepteur
T4933/33	Vis taraudeuses 2*15mm (12P)
T4933/34	Vis BTR 3*3mm (12P)
T4933/35	Vis tête ronde 2.6*8mm(12P)
T4933/36	Vis taraudeuse 2.6*8mm(12P)
T4933/37	Vis taraudeuse 2.6*10mm(12P)
T4933/38	Vis taraudeuse 3*10mm(12P)
T4933/39	Vis taraudeuse 2.6*15mm(12P)
T4933/40	Vis BTR 3*4mm (12P)
T4933/41	Vis décollées 3.5*4.5-3*4.6mm(12P)
T4933/42	Vis taraudeuse 2.6*8mm(12P)
T4933/43	Vis taraudeuse 2.5*8mm(12P)
T4933/44	Vis taraudeuse 2.6*25mm(12P)
T4933/45	Chargeur PIRATE SHAKER
T4933/46	Amortisseurs Hydrauliques AV(2p)
T4933/47	Amortisseurs Hydrauliques AR(2p)
T4933/48	Kit LED PIRATE SHAKER
T4933/49	Support LED
T4933/50	Pneus/jantes (2ps)
T4953/51	Carrosserie PIRATE SHAKER
Options :	
T4933/52N	Cardans avant CVD métal
T4933/53N	Cardans arrière CVD métal
T1247	Chargeur rapide Wiz 2S



T4933/01N

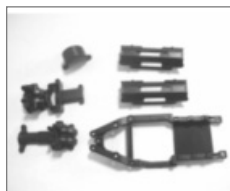

T4933/02N



T4933/03N



T4933/04N




T4933/05



T4933/06N




T4933/07

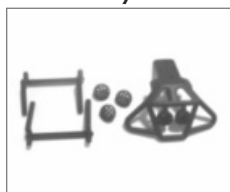

T4933/08




T4933/09

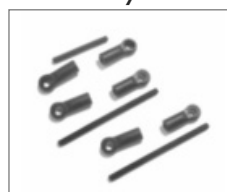

T4933/10




T4933/11N

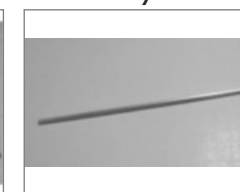


T4933/12




T4933/13

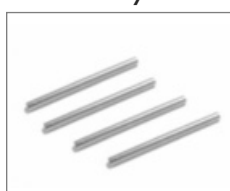


T4933/14N

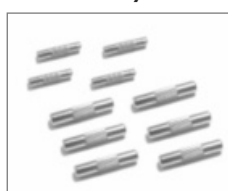

T4933/15

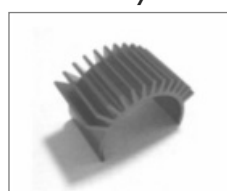

T4933/16

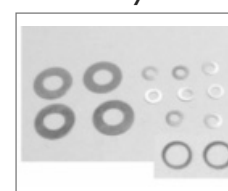

T4933/17



T4933/18




T4933/19



T4933/20




T4933/21

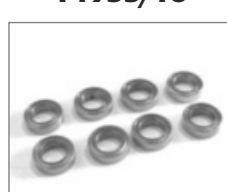

T4933/24N



T4933/24

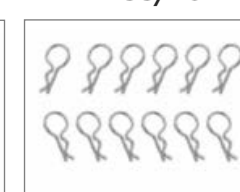

T4933/25



T4933/26



T4933/27



T4933/28



T4933/29



T4933/30




T4933/31




T4933/32




T4933/33

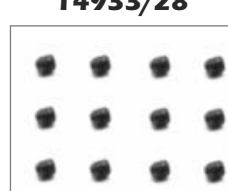


T4933/34

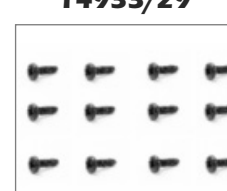

T4933/35

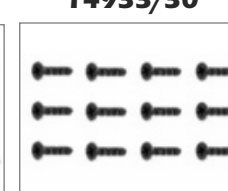


T4933/36

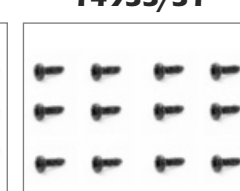

T4933/37



LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

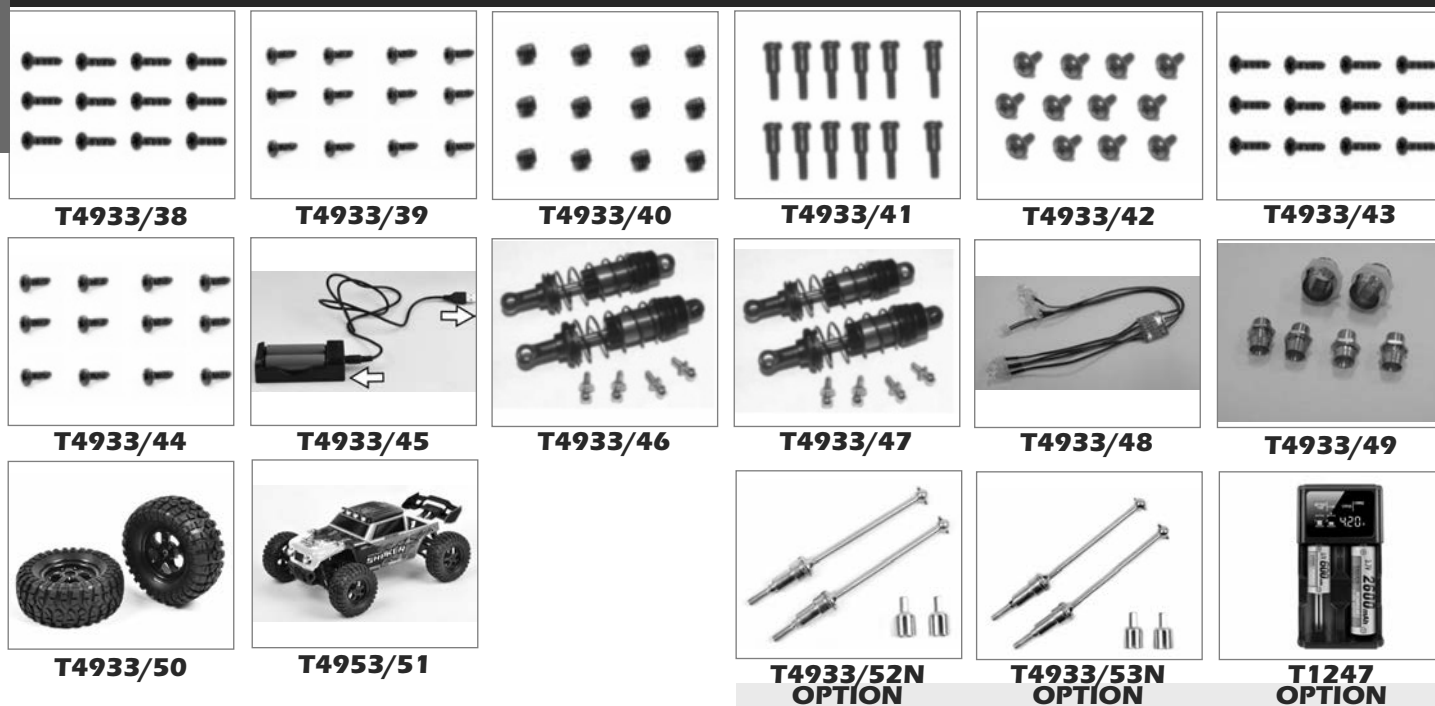

UTILISATION DU CHARGEUR



Ouvrir le compartiment batteries et retirer les batteries du modèle avant d'effectuer la charge. Utiliser uniquement les batteries et le chargeur fournis avec le modèle. Connecter le cordon d'alimentation au chargeur puis insérer les deux batteries en respectant les polarités. Les polarités sont indiquées sur le chargeur (+/-).



Poser le chargeur et les batteries sur un support plan et non inflammable. Connecter le cordon d'alimentation du chargeur à une prise USB ou une source USB/220 (en option T1275).

Chaque logement de batterie possède une LED d'indication de charge.

- LED rouge fixe : batterie en charge
- LED verte fixe : charge terminée

Le temps de charge est d'environ 3h30 pour une charge complète.

Note : Les deux LED clignotent alternativement lorsqu'aucune batterie n'est installée.

Par mesure de sécurité, le chargeur ne démarrera pas la charge si les batteries sont trop déchargées. (une tension trop faible de la batterie est signe d'une batterie défectueuse). Lorsque ce cas de figure se présente, il est recommandé de remplacer les batteries.

Lorsque les batteries sont connectées au chargeur :


- 1- La LED « A » clignote : la batterie présente dans le logement « A » est trop déchargée ou défectueuse.
- 2- La LED « B » clignote : la batterie présente dans le logement « B » est trop déchargée ou défectueuse.
- 3- Les deux LED « A » et « B » clignotent : les deux batteries sont défectueuses ou trop déchargées.

Attention !


Ne pas utiliser le chargeur en condition humide. Risque d'explosion ou d'incendie. Recharger uniquement les batteries dans un endroit sec et bien ventilé. Ne pas laisser le chargeur sans surveillance pendant la charge. Toujours débrancher le chargeur et les batteries en fin de charge. Ce chargeur est prévu pour recharger uniquement les batteries présentes dans votre modèle. **Ne pas essayer de recharger d'autres batteries. Risque d'explosion ou d'incendie.**

Note : Lorsque vous n'utilisez pas votre modèle pendant une longue période, il est recommandé de retirer les batteries du modèle et de les recharger. Ne jamais stocker des batteries déchargées car cela les rendraient inutilisables par la suite.

Ne jamais recharger deux batteries de tension différente. (une presque pleine et une presque vide par exemple). Si vous remplacez les batteries, utiliser deux modèles de même capacité, même marque, même type.

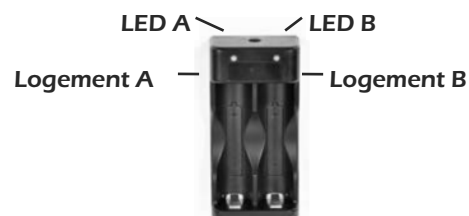




DIFF UNIT 1

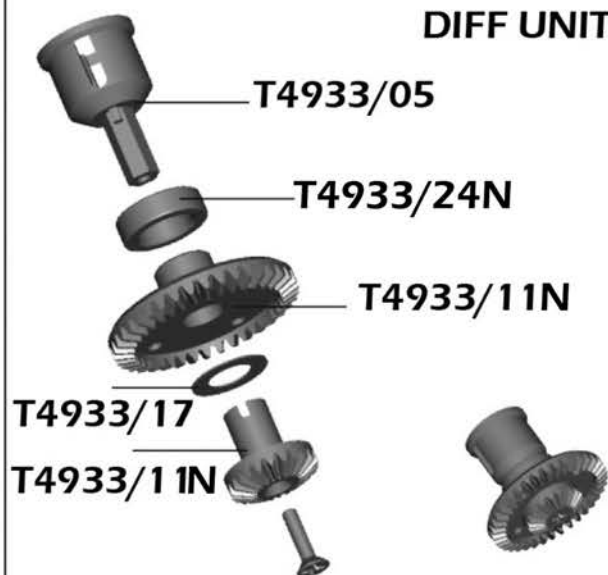


DIFF UNIT 2




MONTAGE DIFF AV/ARR

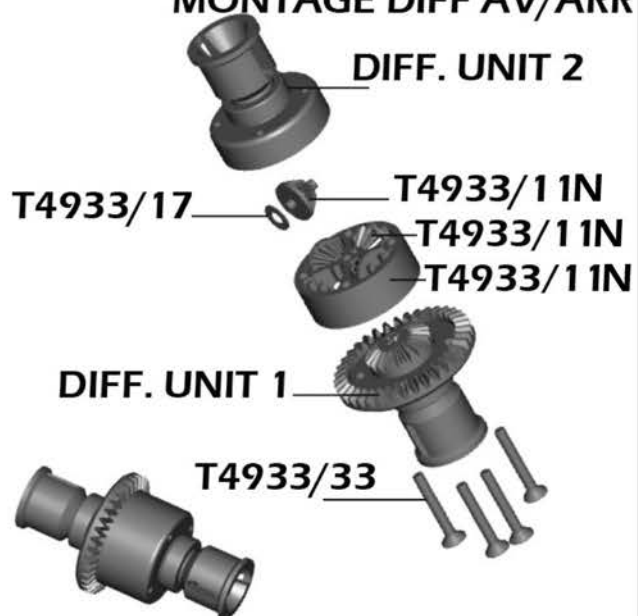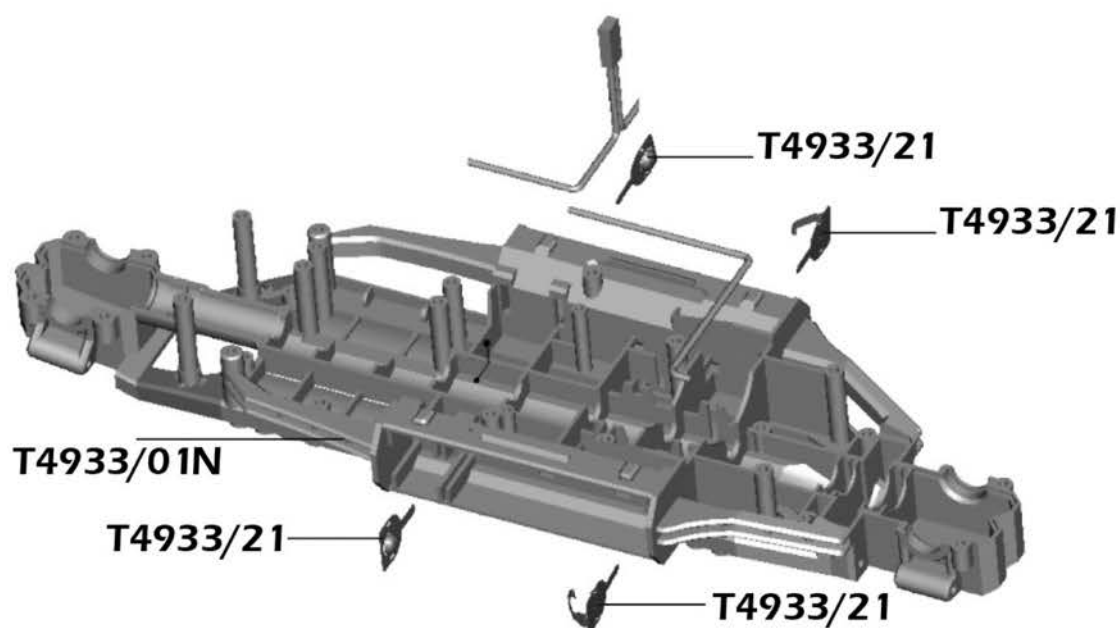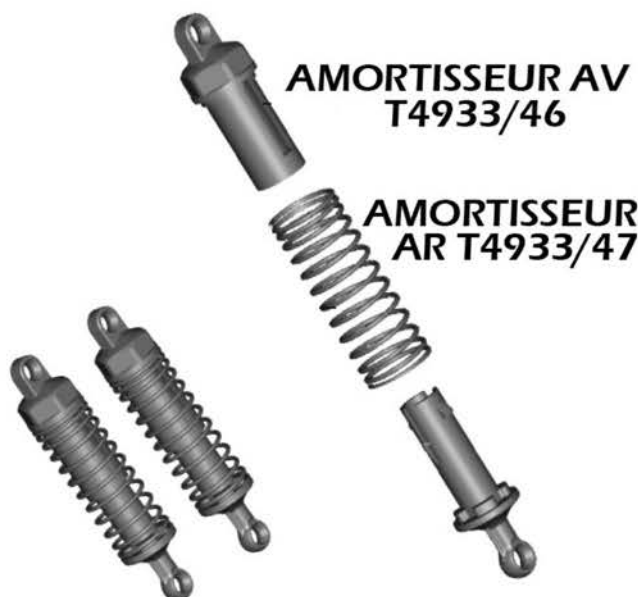AMORTISSEUR AV
T4933/46AMORTISSEUR
AR T4933/47


MONTAGE DIRECTION

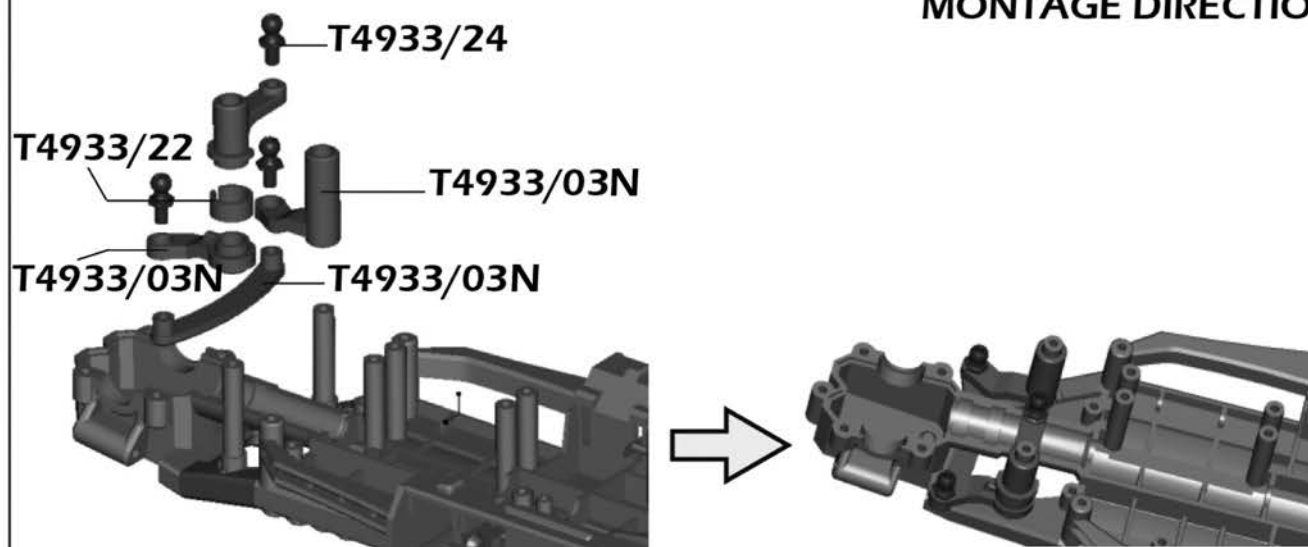


MONTAGE CARDAN CENTRAL

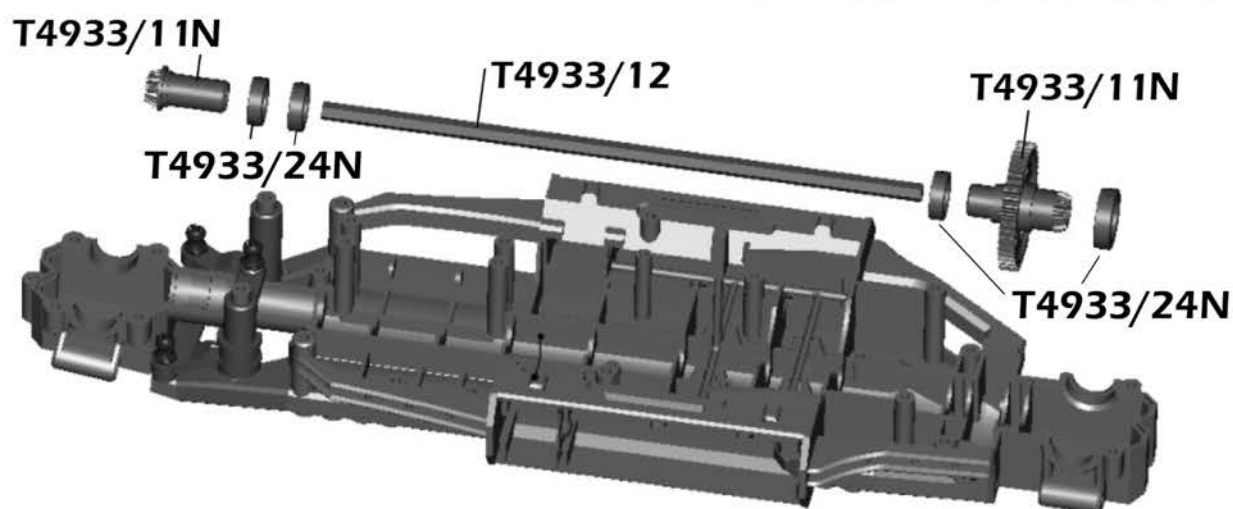

MONTAGE DIFF AV/AR

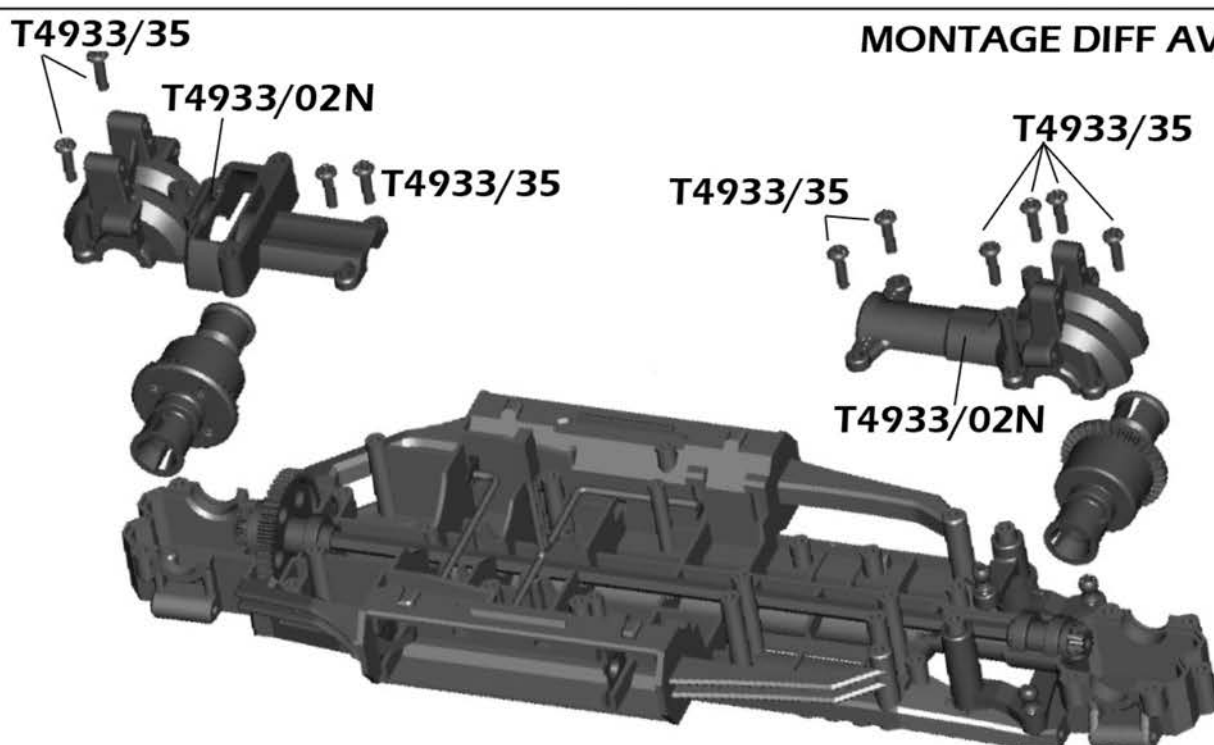


SUPPORT AMORT AV

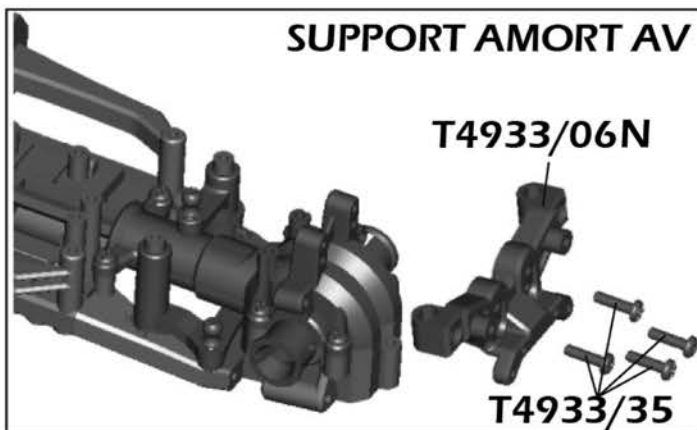


SUPPORT AMORTISSEUR AR




TRIANGULATION AV

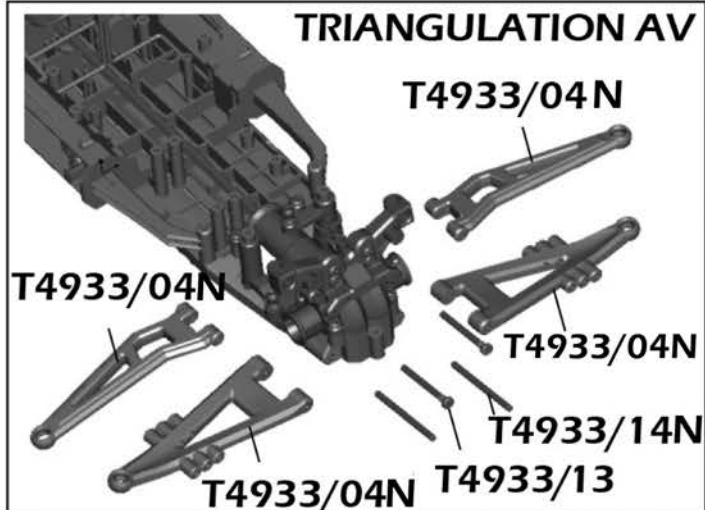


TRIANGULATION AR

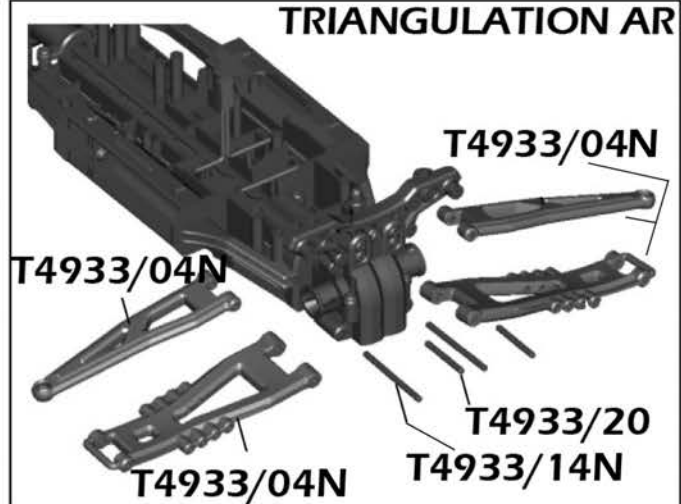


MONTAGE CARDAN

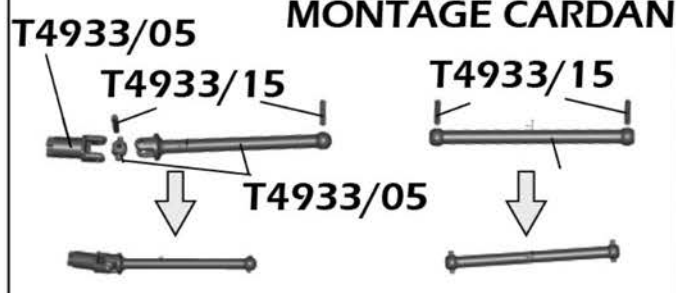

MONTAGE FUSEES DE ROUE

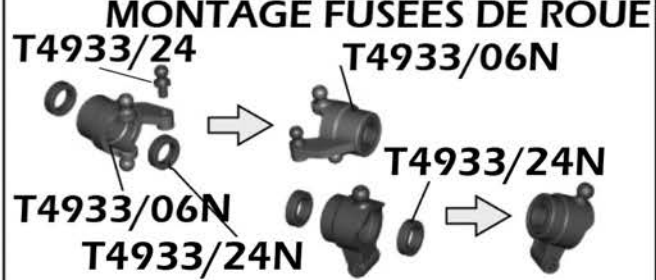

ARRIERE

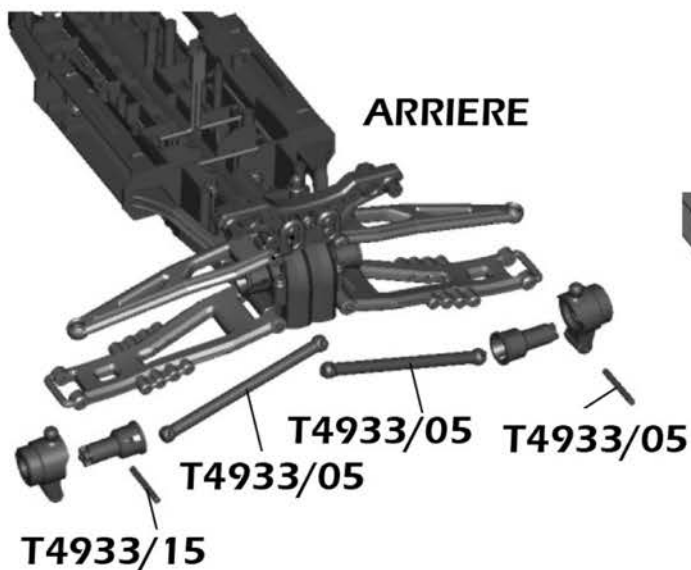

AVANT

